Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

LEDシーリング用傾斜天井アダプタ

品番 **HK9039**

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■LEDシーリングライト専用※傾斜天井用（55度以下）のアダプタです。
（※対象品番については、LED照明器具のカタログ、承認図を確認してください。）

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

●凹凸のある場所に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。



●55度を超える傾斜した場所に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

●必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

セット部品

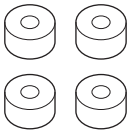

支持具（4個）

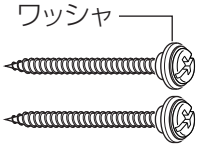

木ネジ（2本・ワッシャ付き）

取り付けかた　傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合

1 本体のノックアウト穴（2カ所）を開ける

①ノックアウト穴（2カ所）を本体の裏側から
ドライバーで押し抜く

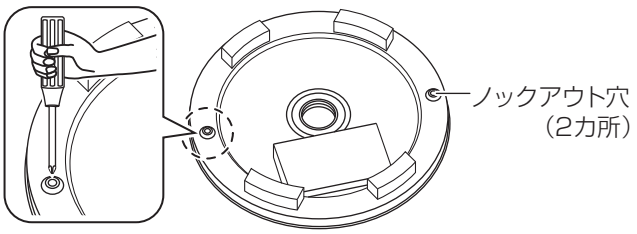

②抜きカスはニッパーで切る

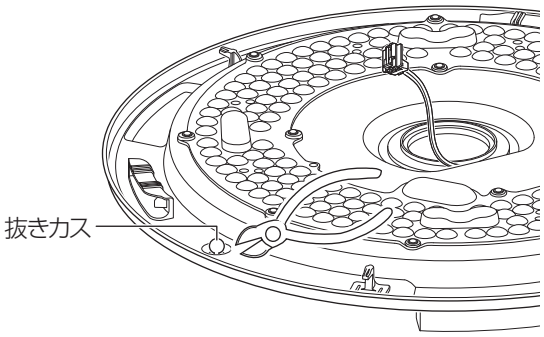

2 ノックアウト穴に支持具（2個を重ねる）で木ネジを仮固定する

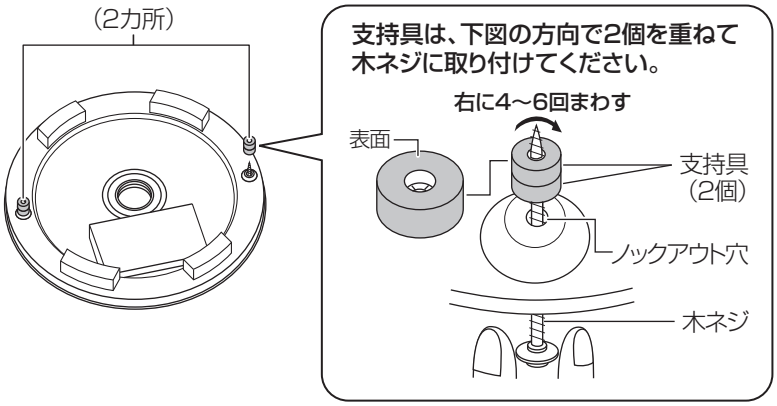

3 本体を取り付ける

器具の取扱説明書に従って、配線器具に本体を取り付けた後、木ネジで補強材のある場所に取り付ける

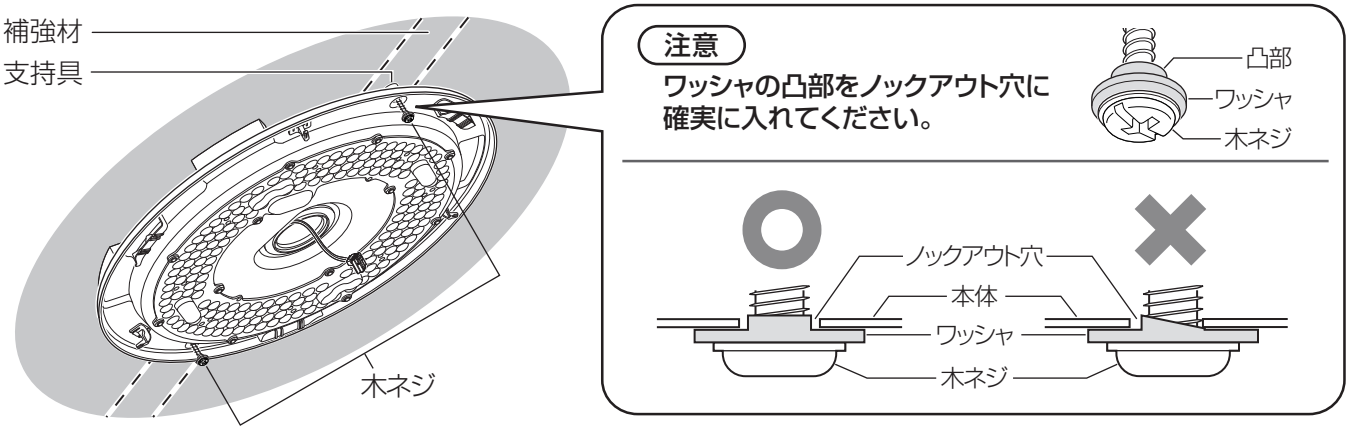

⚠ 警告

必ず守る

必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2014
HK9039 - T4B
N0914 - 00